Varoke	Virta	Varokkeen suojaama piiri
"7"	8 A	Merkkivalolamppuryhmä
"9"	8 A	Varoitusvalopaneelin lamput
F1	5 A	Merkkivalojen tarkastuspiiri

Numero	Komponentti
200	Seisontajarrun kosketin
214	Nopean aluevaihteen kosketin, G8 MGS
221	Linkkuvaroittimen kosketin
500	Suuntavalojen merkkivalo
503	Moottorin öljynpaineen varoitusvalo
504	Kaukovalojen merkkivalo
505	Generaattorin 1 varoitusvalo
506	Generaattorin 2 varoitusvalo
507	Ajojarrujen ilmanpaineen varoitusvalo
508	Seisontajarrun varoitusvalo
514	Nopean aluevaihteen merkkivalo, G8 MGS
526	Sähkömagneettisen jarrun merkkivalo
528	Käynnistyselementin merkkivalo
536	Sumutakavalojen merkkivalo
540	Moottorin öljytason varoitusvalo
541	Vaihteiston lämpötilan varoitusvalo tai EGS-vikadiagnoosivalo ja turvajärjestelmä
542	Ovijarrun varoitusvalo
543	Moottori/tavaratilan luukun varoitusvalo
544	Moottoritilan lämpötilan varoitusvalo
545	Merkkivalo "pysähtyy"
546	Varoitusvalo "ovi auki"
554	Jäähdytysnesteen lämpötilan varoitusvalo
555	Jäähdytysnestetason varoitusvalo
558	Linkkuvaroitusvalo
559	Moottoritilan palon varoitusvalo
561	Varoitusvalo "lastenvaunut"
562	Ilmajousituksen ilmanpaineen varoitusvalo
762	Vaihteiston öljyn lämpötilan anturi
763	Moottorin öljytason anturi
3027	Palovaroitusvalon ja summerin rele
5009	ABS-merkkivalo
7064	Ilmajousituksen ilmanpaineen anturi
RE1	Merkkivalojen tarkastusrele
RE2	Öljynpaineen summerin aktivointirele

*)

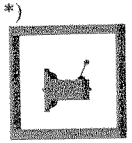

541

Piirin kuvaus

Jokainen alustassa oleva merkkivalon anturi on kytketty kytkinrasian merkitty "CD" kautta asianomaiseen merkkivaloon. Anturisignaali joutuu ensin diodimatriisiin, jonka tehtävänä on asianomaisen merkkivalon sytyttämisen lisäksi myös keskusvaroitusvalojen aktivoiminen ja eräissä tapauksissa myös summerin aktivoiminen.

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

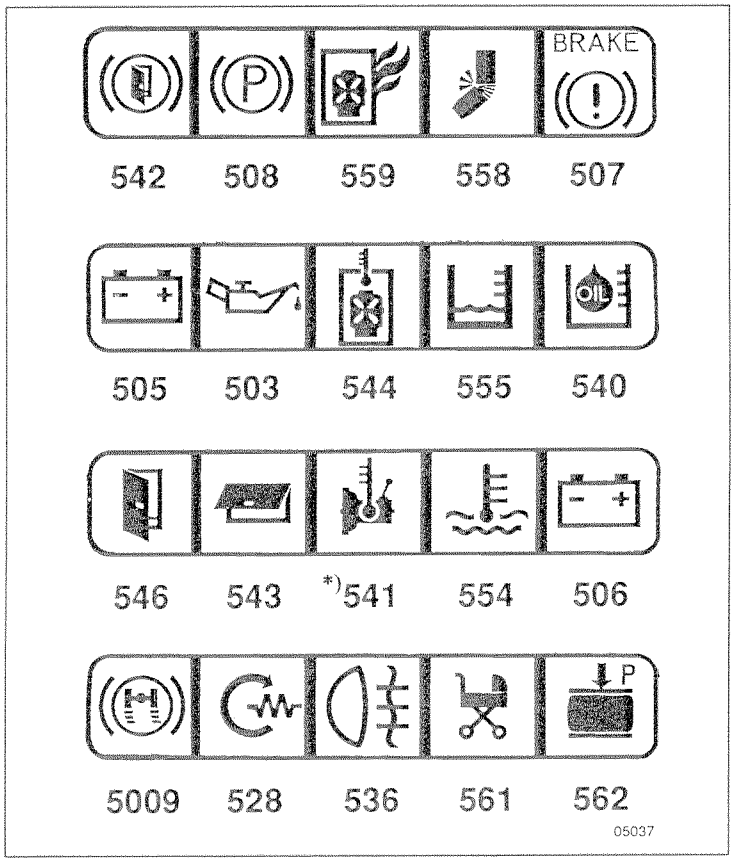

Varoitus- ja merkkivalopaneeli

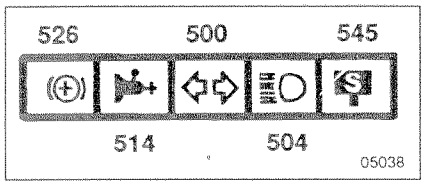

Merkkivaloryhmä

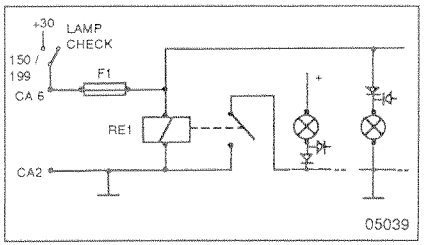

Merkkivalojen tarkastusjärjestelmä

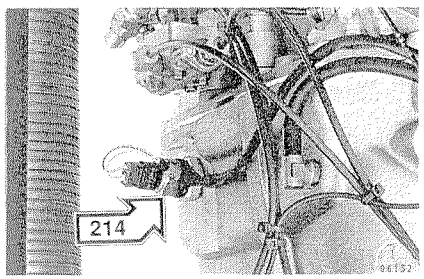

214 Nopean alueväihteen kosketin, G8 MGS

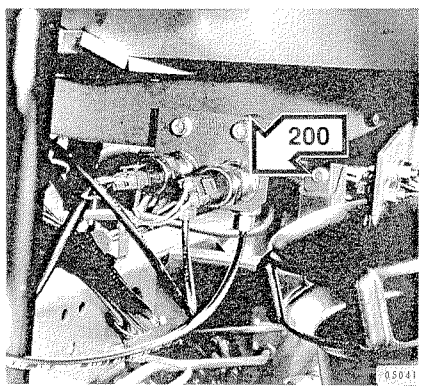

200 Seisontajarrun kosketin

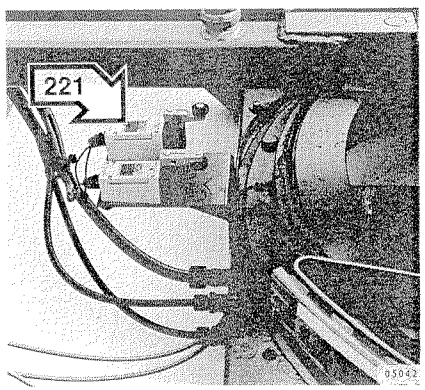

221 Linkkuvaroittimen kosketin